


**DIFFUSEUR
D'HUILES ESSENTIELLES
BUDDHA**

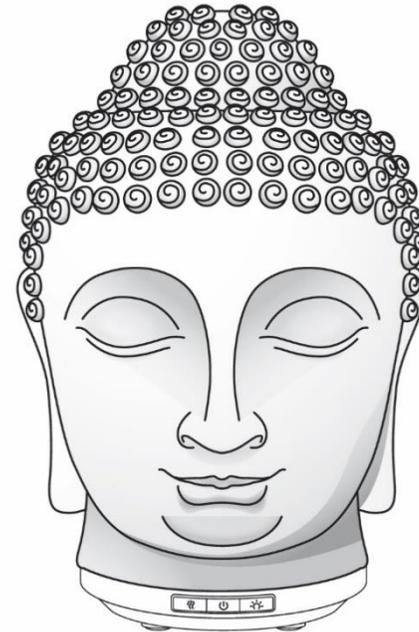

NOTICE

A lire attentivement
et à conserver soigneusement


INSTRUCTIONS IMPORTANTES

- A LIRE ATTENTIVEMENT -

A CONSERVER POUR USAGE ULTERIEUR

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, uniquement s'ils ou elles sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- Uniquement pour diffusion d'ambiance, ne pas inhaler.
- Pour une maintenance optimale, utiliser de l'eau minérale (eau en bouteille ou du robinet). Veiller à ne pas dépasser la ligne indiquant le niveau d'eau maximum (120 ml). Toujours verser l'eau avant d'ajouter les huiles essentielles.
- Ne pas utiliser les huiles essentielles pures.
- Une utilisation continue du diffuseur peut, à long terme, endommager le produit et raccourcir sa durée de vie.
- Débrancher l'appareil avant toute manipulation, entre autres de nettoyage ou de remplissage. Vider le réservoir quand l'appareil n'est pas en cours d'utilisation.

4. disque en céramique avec un coton-tige en veillant à ne pas le rayer.

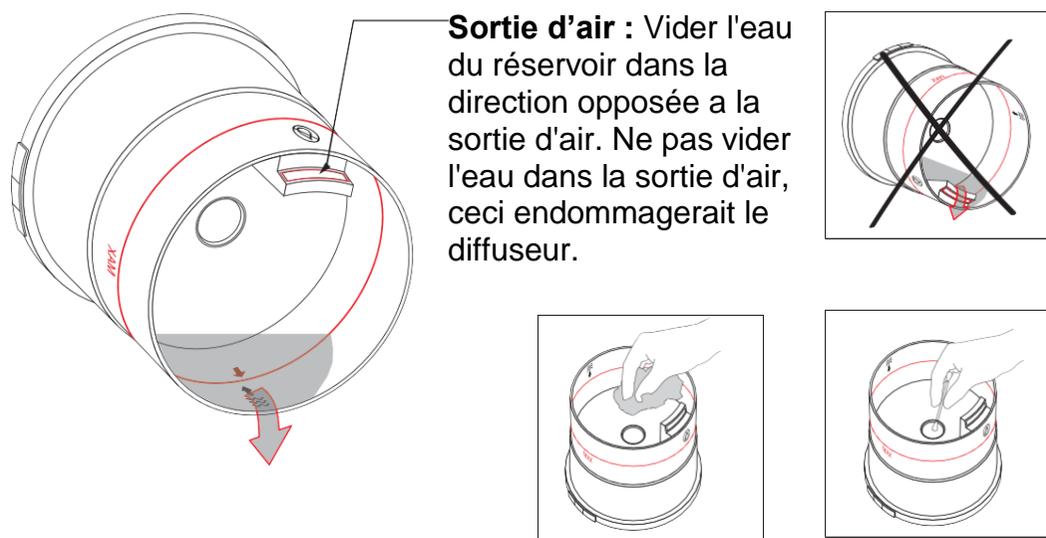


- Mode de diffusion : brumisation à froid
- Espace de diffusion : jusqu'à 35 m²
- 3 modes de diffusion : un cycle en continue, un cycle en continue pendant 60 minutes et un cycle alternant 30 secondes de diffusion et 30 secondes de pause pendant 120 minutes.
- 3 Niveaux de brume générée : 2:15±3ml/h - 2:22±3ml/h - 2:30±3ml/h
- Capacité du réservoir : 120 ml
- Eclairage LEDs
- Fonctionne avec un adaptateur DC 24V 500mA
- Dimensions : L. 15,8 cm - l. 9,8 cm - H. 22,5 cm

- Ne pas retirer le couvercle et ne pas couvrir le diffuseur lorsque l'appareil est en marche car il pourrait alors ne pas diffuser correctement la chaleur, cela pourrait provoquer une surchauffe et un incendie.
- En cas d'évènements anormaux, comme la présence de fumée, l'apparition d'une odeur particulière ou de bruits, etc..., le fait de continuer à utiliser l'appareil peut entraîner des accidents, comme un incendie ou une électrocution. Il convient dans ces cas-là de débrancher immédiatement le câble d'alimentation et de contacter votre revendeur.
- Renouveler fréquemment l'eau dans le réservoir afin d'éviter d'éventuelles salissures pouvant endommager l'appareil.
- Nettoyer le réservoir d'eau chaque semaine. Ne pas utiliser de produits chimiques (comme des acides, des alcalins, etc.) ni de détergents corrosifs pour nettoyer l'appareil. Ne pas immerger l'appareil.
- Si de l'eau s'infiltré dans l'appareil, débrancher immédiatement le diffuseur et laisser sécher à l'air libre pendant 3 jours minimum avant de le réutiliser.
- L'utilisateur n'est pas autorisé à démonter ou à réparer lui-même l'appareil. Si une révision ou des réparations sont nécessaires, contacter le revendeur.
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé. En cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.
- Le transformateur de type IP20 est destiné à un usage intérieur exclusivement.
- Veuillez conserver l'appareil hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de blessure ou d'électrocution.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil.

Attention lors de la manipulation du diffuseur, le couvercle est fragile et n'est pas fixe à la base en plastique. Il est donc nécessaire de tenir la base en plastique d'une main et de garder le couvercle dans l'autre.

1. Placer le diffuseur sur une surface plane et stable, éloigné du bord.
2. Enlever les couvercles du diffuseur.
3. Remplir le réservoir d'eau minérale (eau en bouteille ou du robinet) sans dépasser la ligne indiquant le niveau d'eau maximum - 120 ml.
4. Ajouter ensuite quelques gouttes d'huiles essentielles (3 à 6 gouttes).
5. Replacer les couvercles sur le diffuseur.
6. Insérer l'embout de l'adaptateur dans l'entrée DC-jack située à l'arrière du diffuseur. Brancher l'adaptateur à une prise de courant.

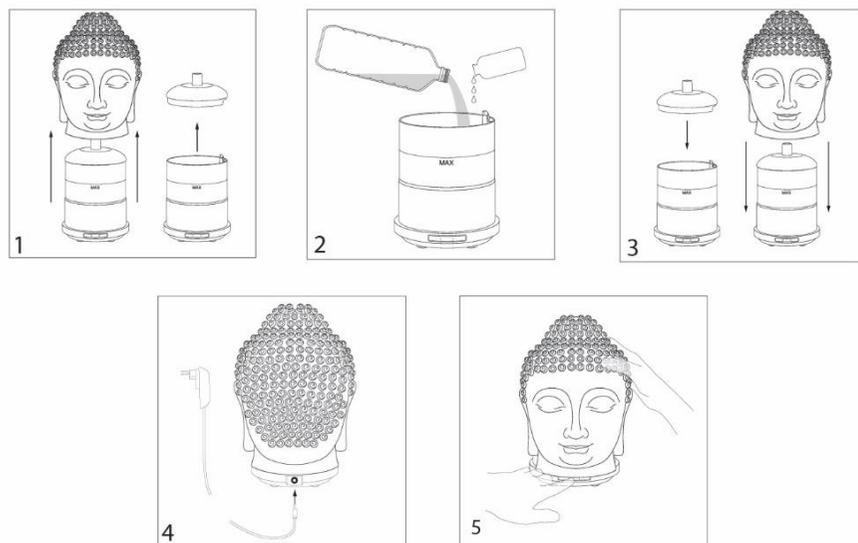

Au milieu - Bouton marche / arrêt :


- 1ère pression : Brume en continu à forte intensité
- 2ème pression : Brume en continu pendant 60 minutes, ensuite ARRET
- 3ème pression : Brume en fonctionnement intermittent, toutes les 30 secondes, pendant 120 minutes, ensuite ARRET
- 4ème pression : Arrêt complet de l'unité

À gauche - Intensité de la brume :

- 1ère pression : Moyenne
- 2ème pression : Faible
- 3ème pression : Forte

À droite - Lumière :

- 1ère pression : Lumière blanche
chaleureuse en MARCHE
- 2ème pression : Lumière ARRETEE

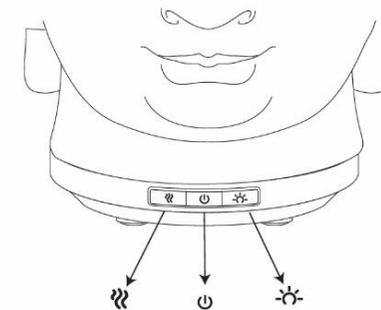

L'unité arrêtera la diffusion dès que le niveau de l'eau sera trop bas. N'oubliez pas que la lumière doit être éteinte manuellement. Débranchez l'adaptateur du secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.

Il est conseillé de changer fréquemment l'eau dans le réservoir et de nettoyer le diffuseur une à deux fois par semaine, surtout si vous souhaitez changer l'arôme à diffuser.

1. Eteindre et débrancher l'appareil.
2. Oter les couvercles et déverser l'eau du réservoir. Vider l'eau dans la direction opposée à la sortie d'air, ne pas vider l'eau dans la sortie d'air. Ceci endommagerait le diffuseur.
3. Nettoyer l'intérieur du diffuseur avec un tissu doux et un peu d'eau. Si besoin, utiliser un peu de vinaigre blanc fortement dilué. Ne pas utiliser de détergent corrosif. Frotter délicatement le